
# LOGSTOR HSEC Montageanleitung - Industrie





# Montageanleitung **HSEC - Endkappe, Hochtemperatur**

### Allgemein

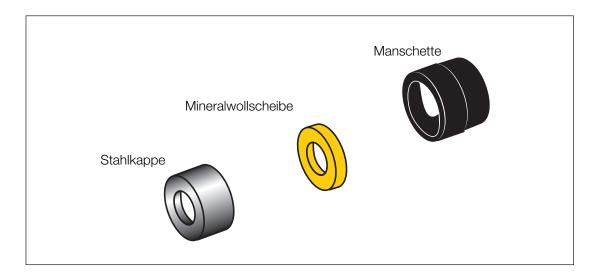

### Wichtig!


Eventuelle Falten nie direkt erwärmen, weil das Material sich verfärbt, und die Oberfläche krakeliert

Nie nach innen unter der Manschette wärmen, weil es die Manschette dauerhaft beschädigen kann.


Für alle Dimensionen Brennerkopf ø51 mm anwenden.

#### Montage

1. Alle Oberflächen im Verbindungsbereich reinigen.

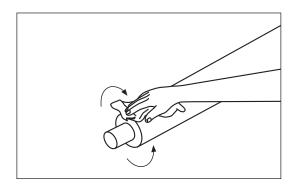


2. Die Mineralwollscheibe an das Mediumrohr montieren, so dass sie mit der Dämmung bündig ist.

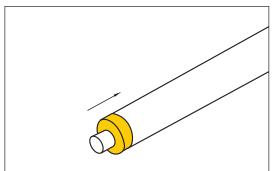


# Montageanleitung **HSEC - Endkappe, Hochtemperatur**

### Montage, fortgesetzt


 Die Stahlkappe über das Mediumrohr und die Mineralwollscheibe ziehen.
 Die Stahlkappe ist korrekt platziert, wenn sie mit der Dämmung bündig ist.

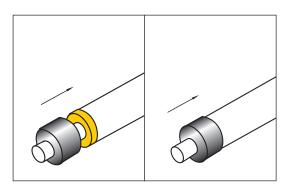


 Die Stahlkappe und das Mediumrohr zusammenschweißen.
 Die Schweißung muss ganz dicht sein.

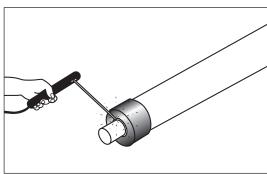

 Mindestens 75 mm der Stahlkappe und 75 mm des Mantelrohres mit Schmirgelleinen, Körnung 60, schleifen, bis die Oberflächen trübe sind.

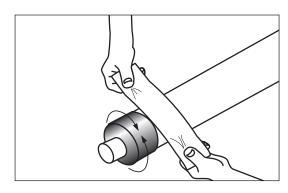


6. Die Stahlkappe und das Mantelrohr mit Gasbrenner auf ca. 60°C vorwärmen. Die Oberfläche des Mantelrohres muss seidig matt sein.

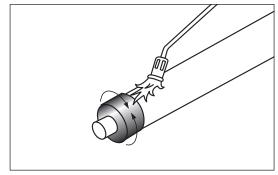

7. Folie inwendig von der Manschette entfernen.

Kontrollieren, dass die Manschette insowie auswendig SAUBER und REIN ist Die Manschette über die Stahlkappe und das Mantelrohr ziehen.


Die Manchette über das Mantelrohr und die Stahlkappe zentrieren.

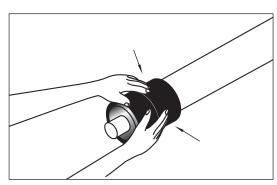


# Montageanleitung **HSEC - Endkappe, Hochtemperatur**

## Montage, fortgesetzt

 Die Manschette in einem und demselben Arbeitsgang schrumpfen - zuerst die Stahlkappe und danach das Mantelrohr. Die Flamme winkelrecht zur Oberfläche halten.

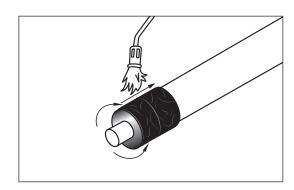

 Die Montage ist fertig, wenn die Dichtungsmasse an der Stahlkappe sichtbar ist, und die Manschette glatt ist

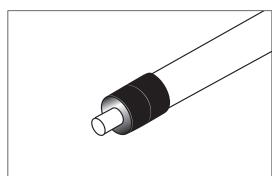

### Contact details

#### Denmark

LOGSTOR Denmark Holding ApS Danmarksvej 11 | DK-9670 Løgstør

T: +45 99 66 10 00 E: logstor@kingspan.com



Für Informationen zum Produktangebot in anderen Märkten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertrieb oder besuchen Sie uns unter <u>www.logstor.com</u>.

Es wurde sorgsam auf die Richtigkeit der Angaben in dieser Publikation geachtet. Dennoch übernehmen Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften keinerlei Haftung für Fehler oder Informationen, die sich als irreführend erweisen. Vorschläge oder Beschreibungen im Hinblick auf die letztendliche Nutzung oder Anwendung von Produkten oder Arbeitsverfahren dienen lediglich zur Information. Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften übernehmen diesbezüglich keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Ihnen die neuesten und präzisesten Produktinformationen angezeigt werden, scannen Sie bitte den QR-Code direkt über diesem Abschnitt.

