

LOGSTOR Montagevejledning PertFlextra - diffusionsbeskyttelse ved koblinger




Montagevejledning

PertFlextra - Diffusionsbeskyttelse ved koblinger


Materialer

1. Alu-svøb
2. Saks
3. Preskobling
4. PE-RT-rørværktøj til at fjerne beskyttelseslag og aluminium diffusions-spærre

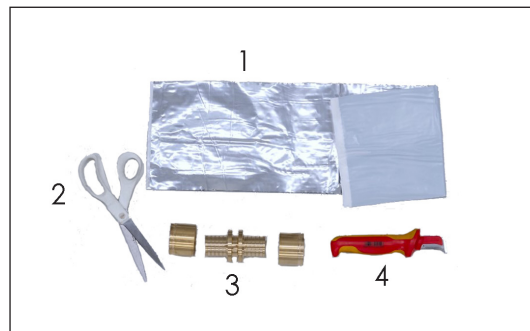


L-mål

Mål længden (L) på presringen.

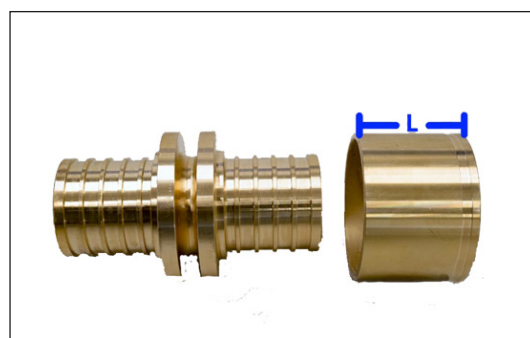

Længden (L) ganges med 2 og markeres på røret ($2 \times L$).

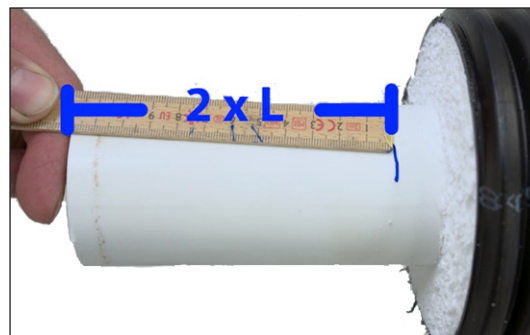

Fjernelse af beskyttelseslag og aluminium diffusions-spærre

Beskyttelseslaget og aluminium diffusions-spærren fjernes hen til markeringen med PE-RT-rørværktøj.

Der er flere måder at fjerne dem på. Vigtigst er at anvende det sikre rørværktøj, så PE-RT-røret ikke ridses.



PertFlextra - Diffusionsbeskyttelse ved koblinger

Fjernelse af beskyttelseslag og aluminium diffusionsspærre, fortsat



Tilbage er det indre rør, samt overgang til beskyttelseslaget.



Montage af presring

Presringen sættes på røret.
Husk at vende presringen med teksten ind mod skumsiden.




PertFlextra - Diffusionsbeskyttelse ved koblinger**Ekspansion af rørenden**


Med ekspansionsværktøjet til Jentro-koblinger, udvides rørenden.




Umiddelbart efter placeres støttebøsningen i rørenden.

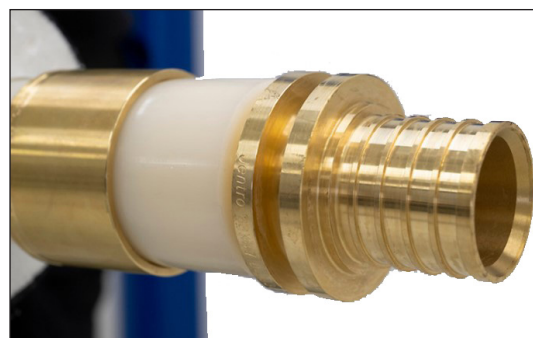**Presning af kobling**

Med presværktøjet til Jentro-koblinger presses presring og støttebøsning helt sammen.

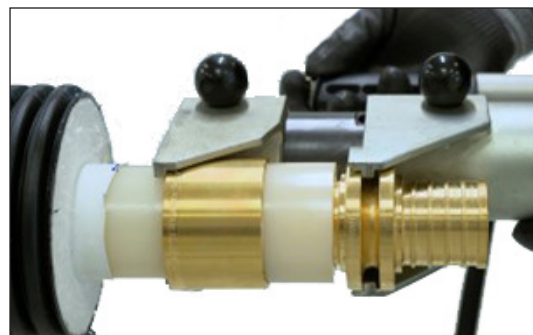

Processen gentages på den anden rørende.

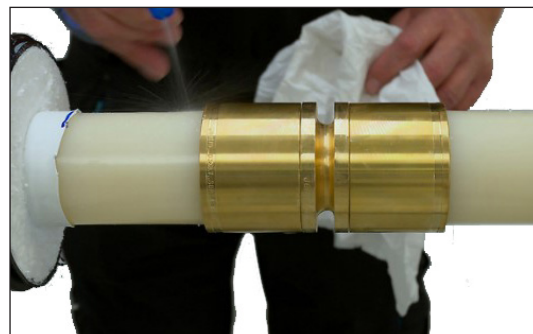

PertFlextra - Diffusionsbeskyttelse ved koblinger**Montage af alu-svøb**

Afmål nu længden på alu-svøbene.

Længden skal være omkredsen af røret + et overlap på minimum 20 mm.



Rengør hele området med sprit før montage af alu-svøbene.



Første alu-svøb placeres på beskyttelseslaget og henover koblingen.



Andet alu-svøb placeres på modsatte beskyttelseslag og over første alu-svøb. Folder i alu-svøbet klemmes sammen.



Montagevejledning

PertFlextra - Diffusionsbeskyttelse ved koblinger

Montage af alu-svøb, fortsat

Afdækning af koblingsområde er færdig.

Området er klar til montage af muffe.



Ved preskobling-T sættes alu-svøbet helt op mod forgreningen, så presringen er helt inde sluttet.



Billede af preskobling-T pakket ind i alu-svøb.



Contact details

Denmark

LOGSTOR Denmark Holding ApS
Danmarksvej 11 | DK-9670 Løgstør

T: +45 99 66 10 00
E: logstor@kingspan.com



Hvis du vil vide mere om produktbuddet på andre markeder, bedes du kontakte din lokale salgsrepræsentant eller besøge www.logstor.com

Vi har lagt mange kræfter i at sørge for, at indholdet af denne publikation er korrekt, men Kingspan Limited og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for fejl eller for oplysninger, der viser sig at være vildledende. Forslag til eller beskrivelser af produkternes endelige anvendelse eller arbejdsmetoder er kun til information, og Kingspan Limited og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar i forbindelse hermed.

Scan QR-koden direkte ovenfor for at sikre, at de nyeste og mest nøjagtige produktoplysninger vises.

