

LOGSTOR Montageanweisungen PertFlextra - Diffusionsschutz von Kupplungen




Montageanweisungen

PertFlextra - Diffusionsschutz von Kupplungen


Materialien

1. Alu-Hülle
2. Schere
3. Presskupplung
4. PE-RT-Rohrwerkzeug zum Entfernen der Schutzschicht und Aluminium Diffusionssperre

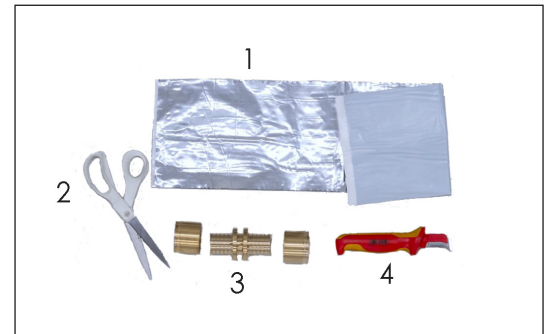


L-Maß

Die Länge (L) des Pressringes messen.

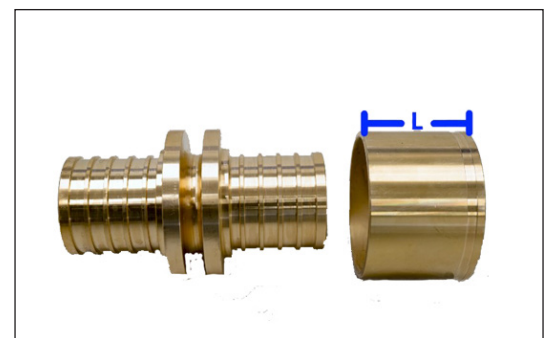


Die Länge (L) mit 2 multiplizieren und diese Länge (2 x L) an das Rohr markieren.

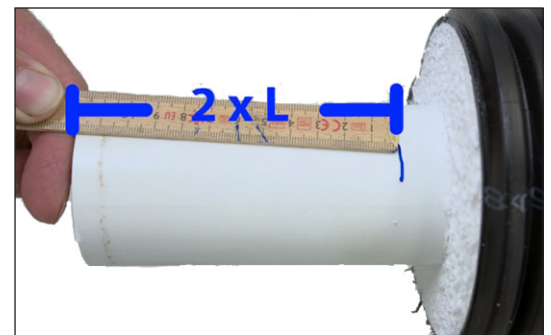

Schutzschicht und Aluminium Diffusionssperre entfernen

Mit dem PE-RT-Rohrwerkzeug die Schutzschicht und Aluminium Diffusionssperre entfernen.

Beide können auf verschiedene Weise entfernt werden. Wichtig ist, dass das sichere Rohrwerkzeug verwendet wird, damit das PE-RT-Rohr nicht beschädigt wird.

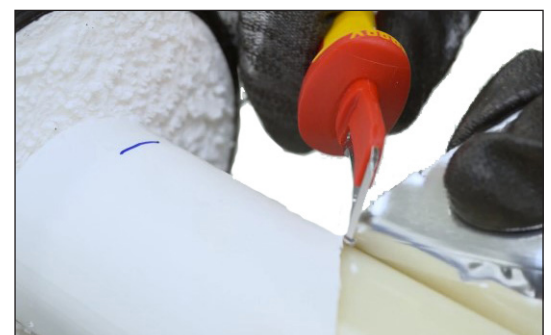

Montageanweisungen PertFlextra - Diffusionsschutz von Kupplungen

**Schutzschicht
und Aluminium
Diffusionssperre
entfernen,
fortgesetzt**




Zurück bleiben das innere Rohr und der Übergang zur Schutzschicht.



**Montage vom
Pressring**

Den Pressring auf das Rohrende schieben.

Bitte beachten, dass der Text am Pressring an der Schaumseite liegt.

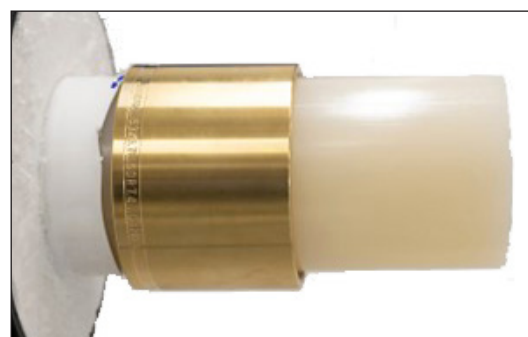

Montageanweisungen


PertFlextra - Diffusionsschutz von Kupplungen

Aufweiten vom Rohrende

Das Rohrende mit der Aufweitzange für Jentro-Kupplungen aufweiten.




Unmittelbar danach, die Stützbuchse in das Rohrende schieben.

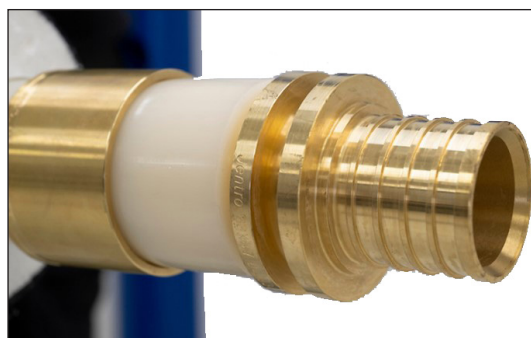

Verpressen der Kupplung

Mit dem Presswerkzeug für Jentro-Kupplungen den Pressring und die Stützbuchse zusammen pressen.

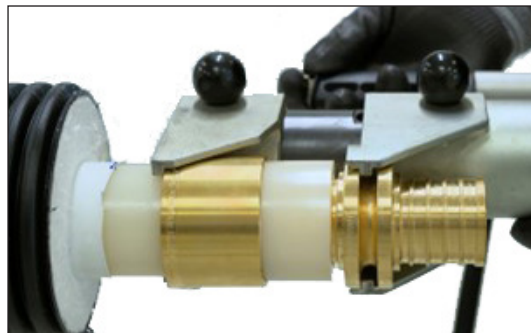

Das Verfahren am anderen Rohrende wiederholen.



Montageanweisungen

PertFlextra - Diffusionsschutz von Kupplungen

Montage von Alu-Hülle

Jetzt die Länge der Alu-Hüllen abmessen.

Die Länge muss gleich dem Rohrumkreis + Überlappung von mindesten 20 mm sein.



Vor Montage der Alu-Hüllen den ganzen Bereich mit Alkohol reinigen.



Die erste Alu-Hülle über die Schutzschicht und die Kupplung platzieren.



Die zweite Alu-Hülle über die entgegengesetzte Schutzschicht und die erste Alu-Hülle platzieren.

Falten in der Alu-Hülle zusammendrücken.



Montageanweisungen

PertFlextra - Diffusionsschutz von Kupplungen

Montage von Alu-Hülle, fortgesetzt

Das Dichten vom Kupplungsbereich ist fertig.

Der Bereich ist für die Muffenmontage bereit.



Bei Presskupplung-T ist die Hülle ganz dicht an den Abzweig zu platzieren, so der Pressring völlig gedichtet ist.



Abbildung von Presskupplung-T in Alu-Hülle verpackt.




Contact details

Denmark

LOGSTOR Denmark Holding ApS
Danmarksvej 11 | DK-9670 Løgstør

T: +45 99 66 10 00
E: logstor@kingspan.com

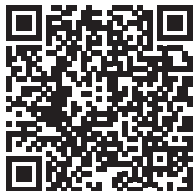

Für Informationen zum Produktangebot in anderen Märkten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertrieb oder besuchen Sie uns unter www.logstor.com.

Es wurde sorgsam auf die Richtigkeit der Angaben in dieser Publikation geachtet. Dennoch übernehmen Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften keinerlei Haftung für Fehler oder Informationen, die sich als irreführend erweisen. Vorschläge oder Beschreibungen im Hinblick auf die letztendliche Nutzung oder Anwendung von Produkten oder Arbeitsverfahren dienen lediglich zur Information. Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften übernehmen diesbezüglich keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Ihnen die neuesten und präzisesten Produktinformationen angezeigt werden, scannen Sie bitte den QR-Code direkt über diesem Abschnitt.

